

Bienvenido y gracias por la compra de su nuevo FragFX PIRANHA de SplitFish Ltd. para la PlayStation 3 (PS3).


El FragFX PIRANHA está específicamente diseñado para la PS3 y es compatible con todos los juegos. Sin embargo, puede verificar que se adapta mejor con juegos de disparo en primera persona, conducción, acción y juegos de deportes. Nos sentimos orgullosos de poder decir que FragFX PIRANHA es un mando de compatibilidad universal. Para utilizar el mando se requiere tener una consola PlayStation 3 funcionando.

FragFX PIRANHA está desarrollada con tecnología única pendiente de patente y desarrollada por SplitFish Ltd. Para más información visite nuestro sitio web en www.splitfish.com, envíenos un correo electrónico a info@splitfish.com.

Estaremos encantados de ayudarlo en todo lo posible. Por favor, lea todo el manual para aprovechar al máximo las características de su nuevo mando FragFX PIRANHA.

Le saludamos atentamente, el personal de SplitFish Ltd.

DISPOSICIÓN DEL BOTÓN / INSTALACIÓN

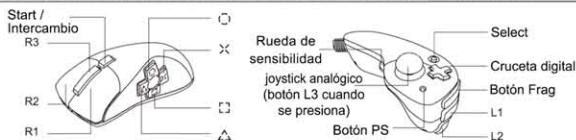

Conecte el FragFX a uno de los puertos USB de la parte frontal de la PS3. El FragFX empezará en modo espera con la luz del botón PS en azul intermitente, hasta que se presione dicho botón para vincular el mando a la consola. El botón PS dispone de 3 modos dependiendo de la función que esté desempeñando el mando FragFX. Estos 3 modos son: modo de juego, modo de ratón y modo de intercambio. Existen descripciones detalladas de cada uno más adelante en este manual de instrucciones.



FUNCIONAMIENTO BÁSICO / LUCES DEL BOTÓN PS

ENCENDIDO: Cuando el botón PS azul destelle lentamente, presione el botón PS para encender el FragFX, esto hará que el FragFX se vincule con la consola. Una luz no intermitente de color azul indica que el mando está vinculado y en modo de juego.

Apagado: Mantenga pulsado el botón PS del mando y en su televisor verá el menú de la PS3 que le da la opción de apagar el FragFX.

Luces del botón PS:

Una luz **azul** intermitente indica no conectado a la consola. Pulse el botón PS para vincular el mando.

Una luz **azul** no intermitente indica encendido, conectado y en el modo de juego. Por defecto, al encenderse el FragFX siempre comienza en el modo de juego.

Una luz **verde** no intermitente indica el modo ratón. Este modo se suele utilizar mientras el usuario hace uso del navegador de la consola PS3 o de la tienda de PS3.

Una luz **morada** no intermitente indica que el FragFX está en el modo intercambio.



FUNCIONAMIENTO BÁSICO / MODO JUEGO

En el menú de configuración de botones de muchos juegos el jugador puede personalizar la función de cada botón del mando FragFX. Sin embargo, hay juegos en los que no está permitido ajustar los controles. En este caso, el usuario puede descargar el software del mando de www.splitfish.com que le permita realizar este tipo de ajustes con el mando y más.

El FragFX es un mando inteligente que posee una serie de características adicionales programadas. Por favor, lea con atención la sección de programación sobre las características adicionales del mando para saber más.

Modo juego (luz azul no intermitente):

El FragFX tiene todos los botones que tiene un mando tradicional de PS3 además de funciones y características adicionales no presentes en el mando de Sony. Mientras el modo de juego está activo, el ratón del FragFX se puede utilizar para girar la vista del personaje en cualquier dirección dentro de un juego de disparos en primera persona. El botón izquierdo del ratón es el botón R1 y el botón derecho es R2. El botón R3 es el botón del centro en el ratón y que sobresale por encima de los botones R1 y R2.

BOTÓN FRAG Y RUEDA DE SENSIBILIDAD

En el Fragchuck para la mano izquierda del usuario, hay dos funciones adicionales que no se encuentran en un mando tradicional.

La primera de ellas es el botón Frag situado delante del botón L1. Mientras este botón está pulsado, se limitarán los movimientos al mover el ratón y el joystick analógico del Fragchuck.

Esta función exclusiva al FragFX ayuda al jugador a apuntar con mayor precisión. Para aprovechar al máximo los efectos del botón Frag, el usuario deberá probarlo mientras esté apuntando en primera persona o desempeñando el papel de francotirador. El botón Frag es analógico, lo cual quiere decir que la limitación de movimientos del ratón y el joystick dependen de la presión aplicada mientras se pulsa el botón Frag. Si el botón Frag es pulsado demasiado fuerte, puede dañar el Fragchuck.

La segunda característica que no tienen los mandos tradicionales es la presencia de una rueda que permite ajustar la sensibilidad del ratón cuando el usuario quiera, sea dentro del juego o fuera del mismo. La rueda se encuentra en el lado derecho del Fragchuck junto a la zona donde descansa el dedo pulgar del usuario mientras tiene agarrado el Fragchuck.



Configuración de la función 'fuego rápido':

En juegos de disparos en primera persona la función "fuego rápido" o "turbo" puede ser muy útil para el usuario. El FragFX permite que el usuario habilite cualquier botón del ratón con la función de "fuego rápido". Para iniciar la elección de botón en "fuego rápido", pulse los siguientes botones simultáneamente:


BOTÓN FRAG

L3
R3

Si se ha realizado correctamente el paso anterior, la luz del botón PS se encenderá de forma intermitente y el mando FragFX emitirá un sonido. El siguiente botón pulsado en el ratón será el fijado para "fuego rápido". Para desactivar la función "fuego rápido" pulse al mismo tiempo:

BOTÓN FRAG

L3
R3



MODO RATÓN / MODO DE INTERCAMBIO

Modo ratón (luz verde):

Mantenga pulsado el botón Frag y el botón PS a la vez durante un segundo o más que oiga un sonido del mando. La luz del botón PS3 se cambiará al color verde que indica que el FragFX está en el modo de ratón.

Mientras el mando está en el modo de ratón, las funciones y botones del mando cambian y son diferentes a los del modo de juego. Esta configuración permite al usuario utilizar con facilidad el navegador de la PS3, sus menús, la tienda y los ambientes de PlayStation Home.

Nota:

Se puede ajustar la sensibilidad del ratón mientras el mando esté en el modo de ratón utilizando la rueda de sensibilidad del Fragchuck.

Modo de intercambio (luz morada no intermitente):

Mantenga pulsados los botones Frag y Start/Intercambio de forma simultánea durante medio segundo. Un sonido confirmará que el mando está en el modo de intercambio. La luz del botón PS cambiará de color a morado no intermitente. El modo de intercambio cambia las funciones entre el ratón y el joystick analógico del Fragchuck. Esta función es útil para algunos juegos que puedan requerir que el jugador realice maniobras con el joystick analógico izquierdo en un mando tradicional. Mientras está habilitado el modo de intercambio, se puede volver al modo de juego pulsando otra vez los botones Frag y Start/Intercambio de simultáneamente. Un sonido desde el mando confirmará dicha acción.

GARANTÍA Y CONDICIONES

Cuidado y mantenimiento:

Debajo del ratón existe un pequeño sensor rojo que necesita estar fuera de cualquier obstrucción. Pequeños pelos, pelusa o polvo pueden afectar al sensor óptico y causar un comportamiento errático en el ratón. Utilice un bastoncillo de algodón seco para limpiar la lente del sensor de cualquier obstrucción. No utilice ninguna superficie mojada para limpiar los componentes ópticos.

Actualizaciones de Firmware y Configuración Personalizada:

El mando FragFX está diseñado para ser un aparato actualizable a través de su firmware. Se pueden reconfigurar las funciones de todos los botones además de ajustar la sensibilidad de todos los botones analógicos. Para poder hacerlo será necesario descargar el software de actualización del firmware de: www.splitfish.com. Esto permitirá al usuario actualizar, o customizar su propia configuración de controles y sensibilidades para adaptarse a sus necesidades según su forma de jugar.

Esperemos que se divierta y le invitamos a mandarnos cualquier comentario, consulta o duda sobre el producto a info@splitfish.com

GARANTÍA Y CONDICIONES

No son las normas legales comunes para la garantía

Hardware:

SplitFish Ltd. ("SplitFish") garantiza al usuario final ("cliente") que productos de la marca SplitFish estarán libres de defectos materiales y de fabricación, bajo condiciones normales de uso, durante 1 años a partir de la fecha original de compra del producto nuevo.

Excepciones:

Esta garantía excluye (1) Daño físico a la superficie del producto por parte del usuario; (2) Sustitución o reparación de los cables; (3) Daños causados por agua o líquidos; (4) Daños causados por mal uso, negligencia, instalación o pruebas en condiciones no recomendables, intentos no autorizados de abrir, reparar o modificar el producto; (5) Daño causado por accidentes, incendios, variaciones en la potencia eléctrica u otras variaciones peligrosas en el circuito eléctrico, o actos de dios; o (6) el uso del producto con cualquier aparato o servicio si son dichos aparatos y/o servicios que causan el problema. Esta garantía está limitada exclusivamente al hardware.

Sustitución:

Los productos de sustitución o sus componentes pueden ser versiones nuevas, reacondicionadas o versiones similares al artículo defectuoso. SplitFish garantiza cualquier producto o componente reparado o sustituido durante cuarenta y cinco (45) días desde el envío o hasta el final de la garantía - acogiendo al cliente que dure más. Los clientes deben proporcionar un justificante de compra donde indique la fecha de la compra con el fin de recibir el servicio de garantía durante la duración del periodo de garantía original.

Obtener el Servicio de Garantía:

El cliente debe ponerse en contacto con el soporte técnico de SplitFish dentro del periodo de garantía para obtener un servicio dentro de la garantía.

GARANTÍA Y CONDICIONES

Derechos Reservados/Negación:

Los derechos reservados en todo el material original contenido en este documento son llevados a cabo por SplitFish Ltd. y/o por el creador original de los materiales. Excepto como se indica a continuación, ninguno de los materiales puede ser reproducido, distribuido, republicado, descargado, mostrado, publicado, transmitido, o copiado en cualquier forma o por cualquier medio, sin el permiso previo por escrito de SplitFish Ltd. y/o el titular de derechos de autor. Se concede permiso para mostrar, copiar, distribuir y descargar los materiales exclusivamente para fines personales y no comercial con tal de que usted no haga modificaciones a la materia y que todo derecho de autor y otras notas propietarias contenidos en la materia son retenidos.

Todas las marcas registradas, marcas de servicio, insignias, lemas, Nombre de dominio, y nombres comerciales adjunto adjunto son la propiedad de sus dueños respectivos. SplitFish niega cualquier interés en marcas distintas de las propias.

Conformidad de la FCC Art. 15:

Este dispositivo cumple con el artículo 15 del reglamento de la FCC. Su uso está sujeto a la condición de que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales.